



СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАРЯДКИ


Расположение компонентов (12 В)

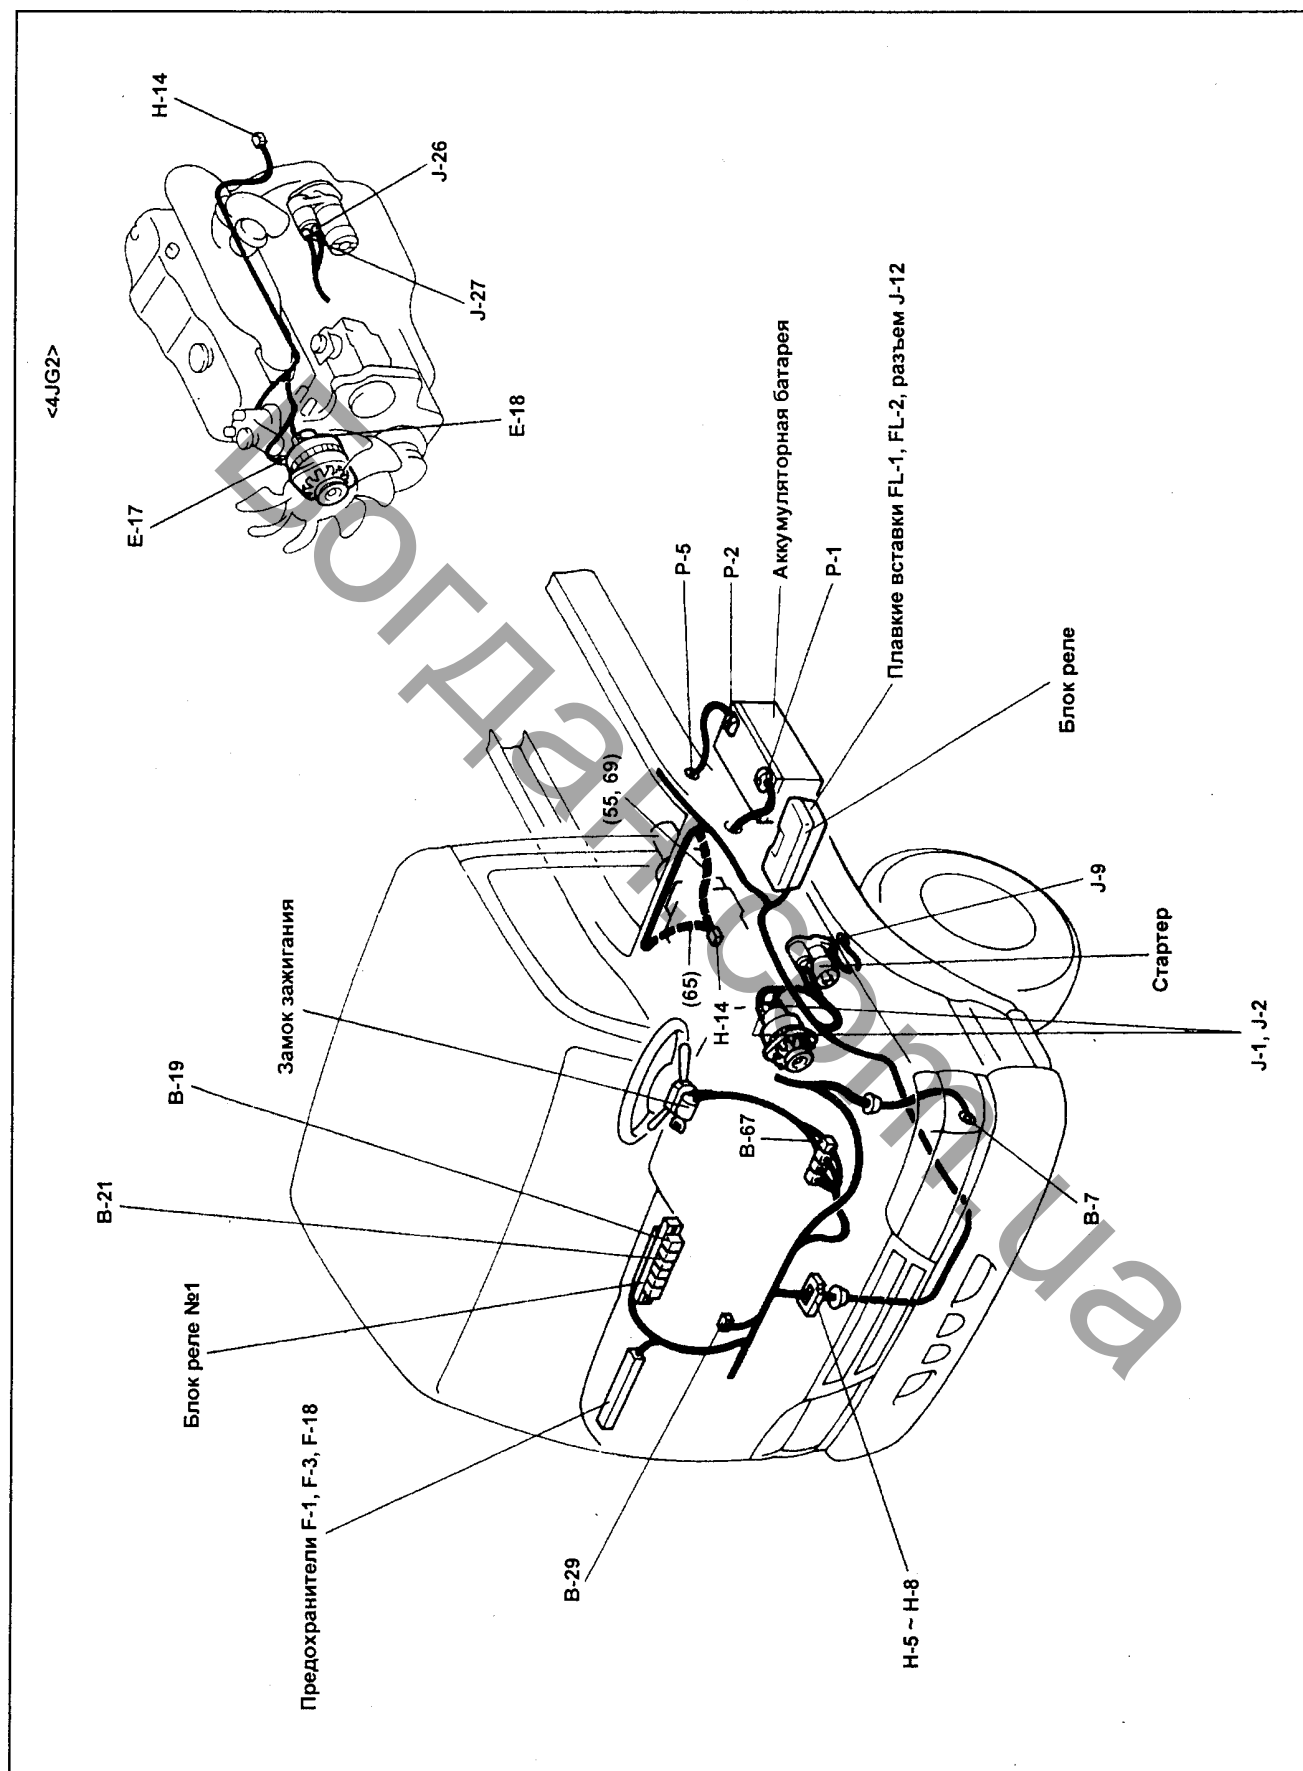


Расположение компонентов (24 В)

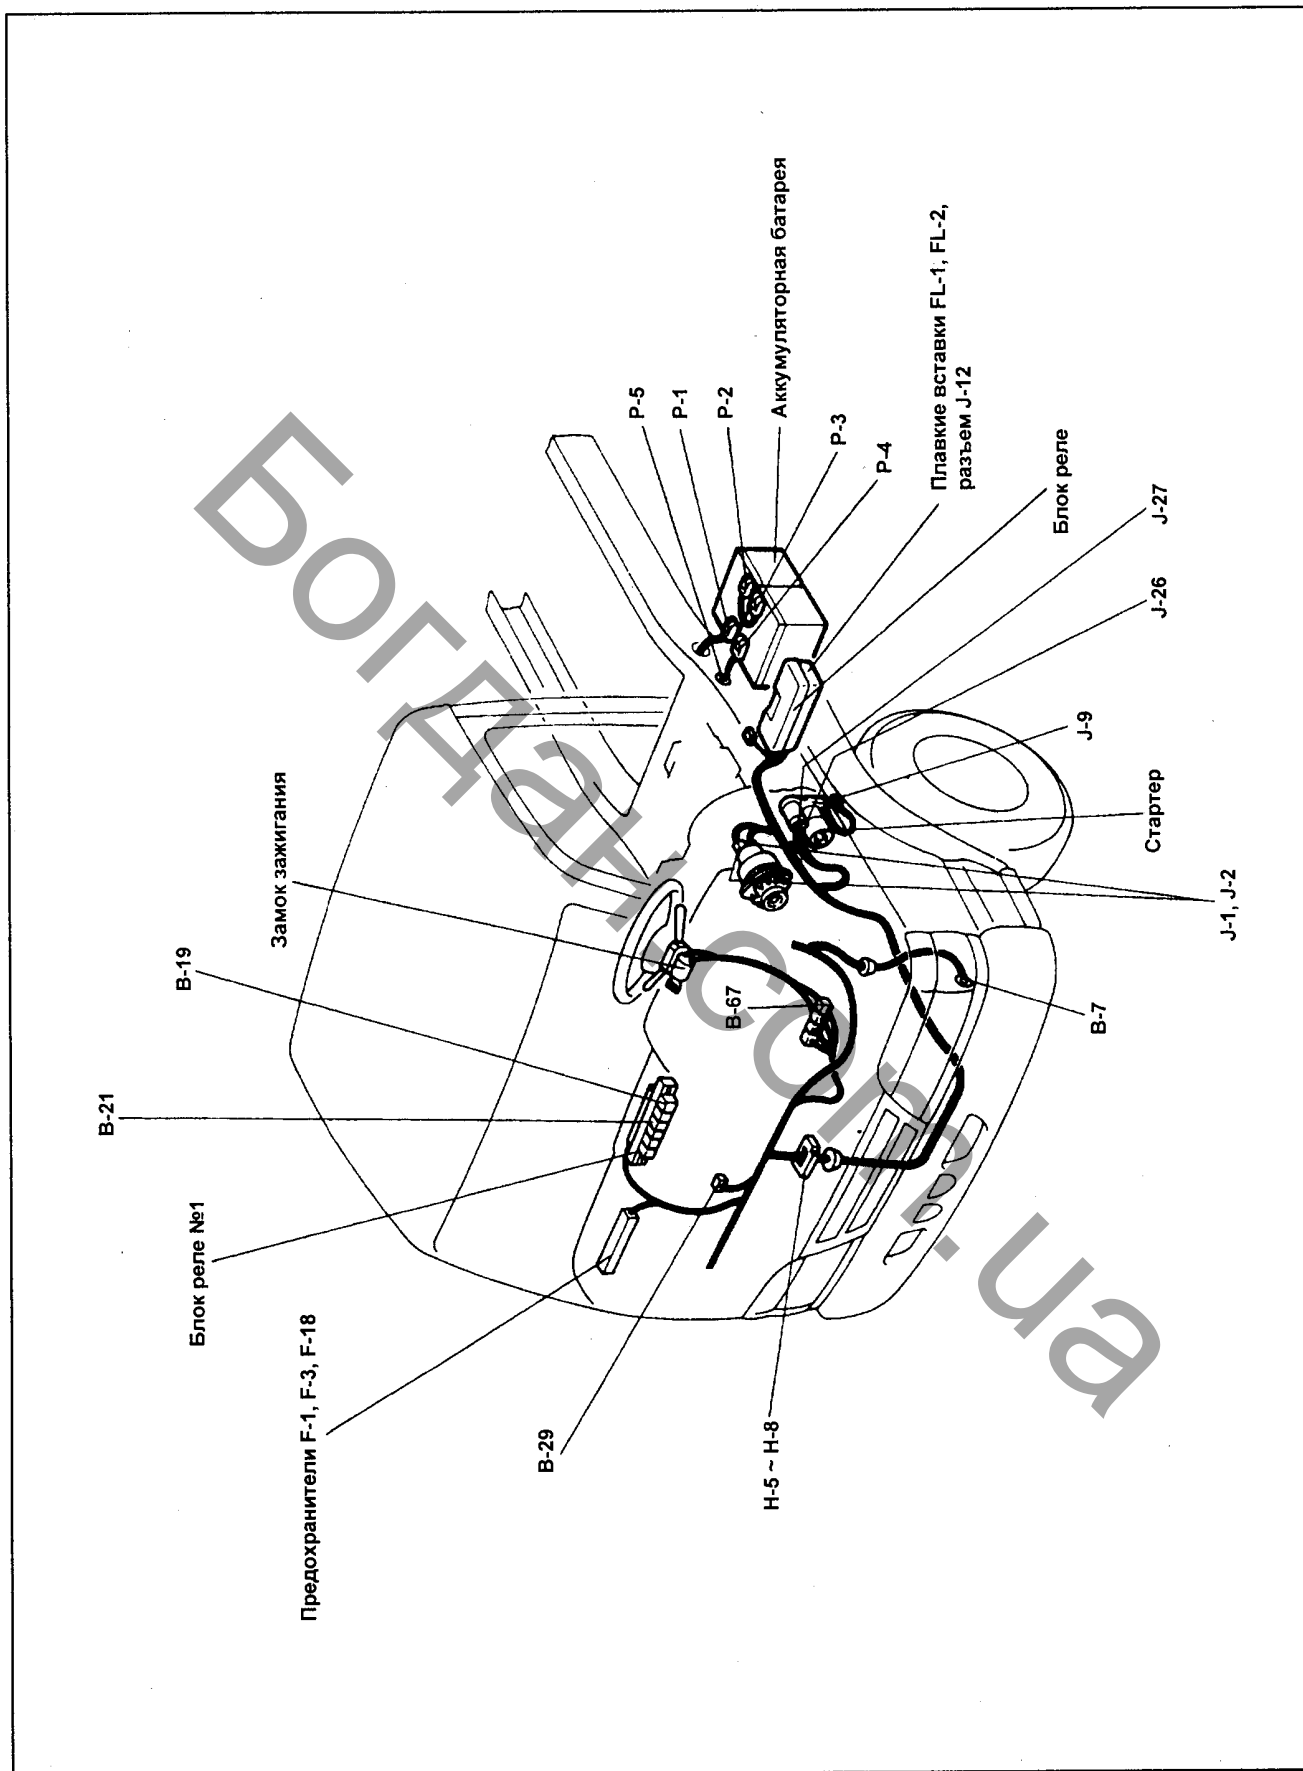


СИСТЕМА ЗАПУСКА И ЗАРЯДКИ (модели с двигателями серии 4J)

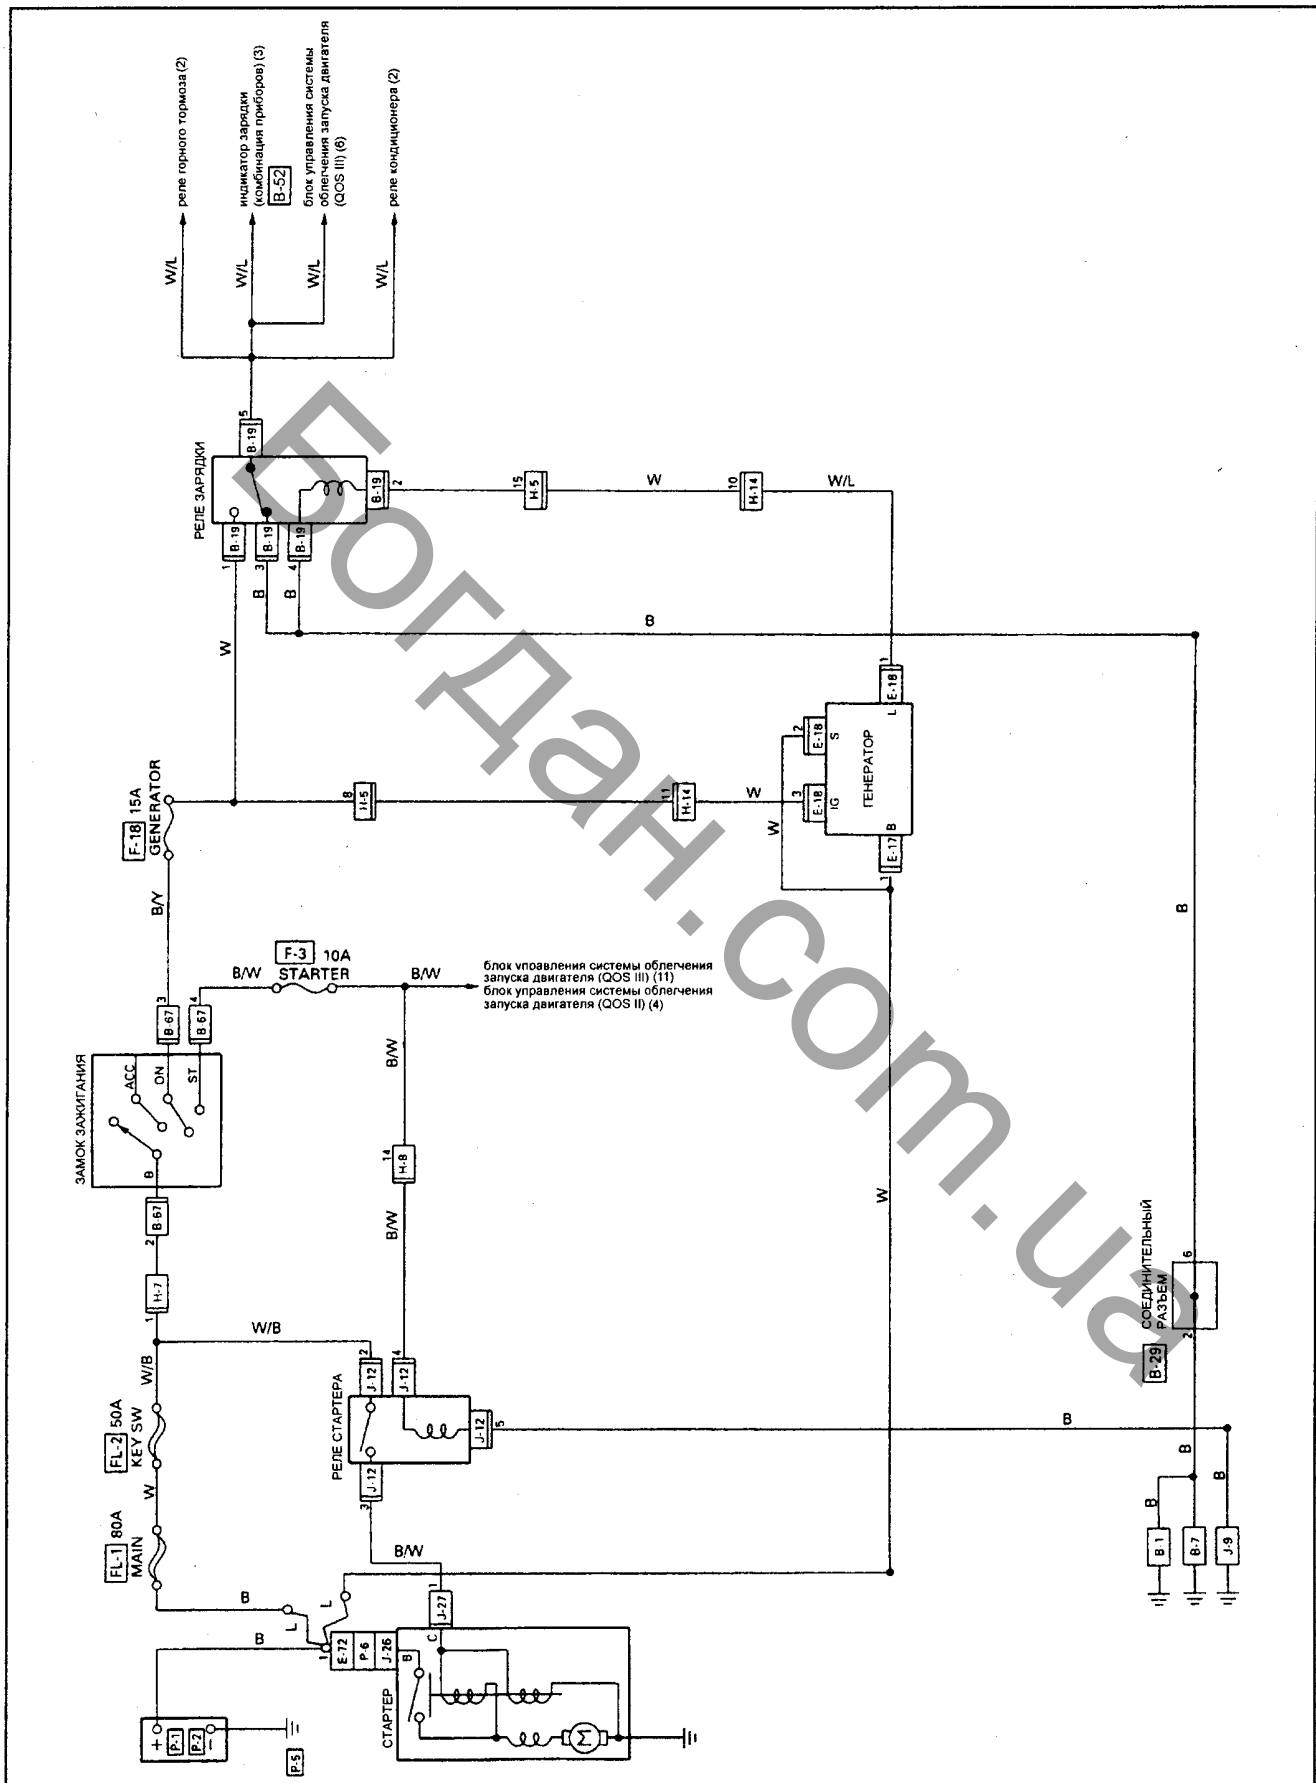

Разъёмы (12 В)

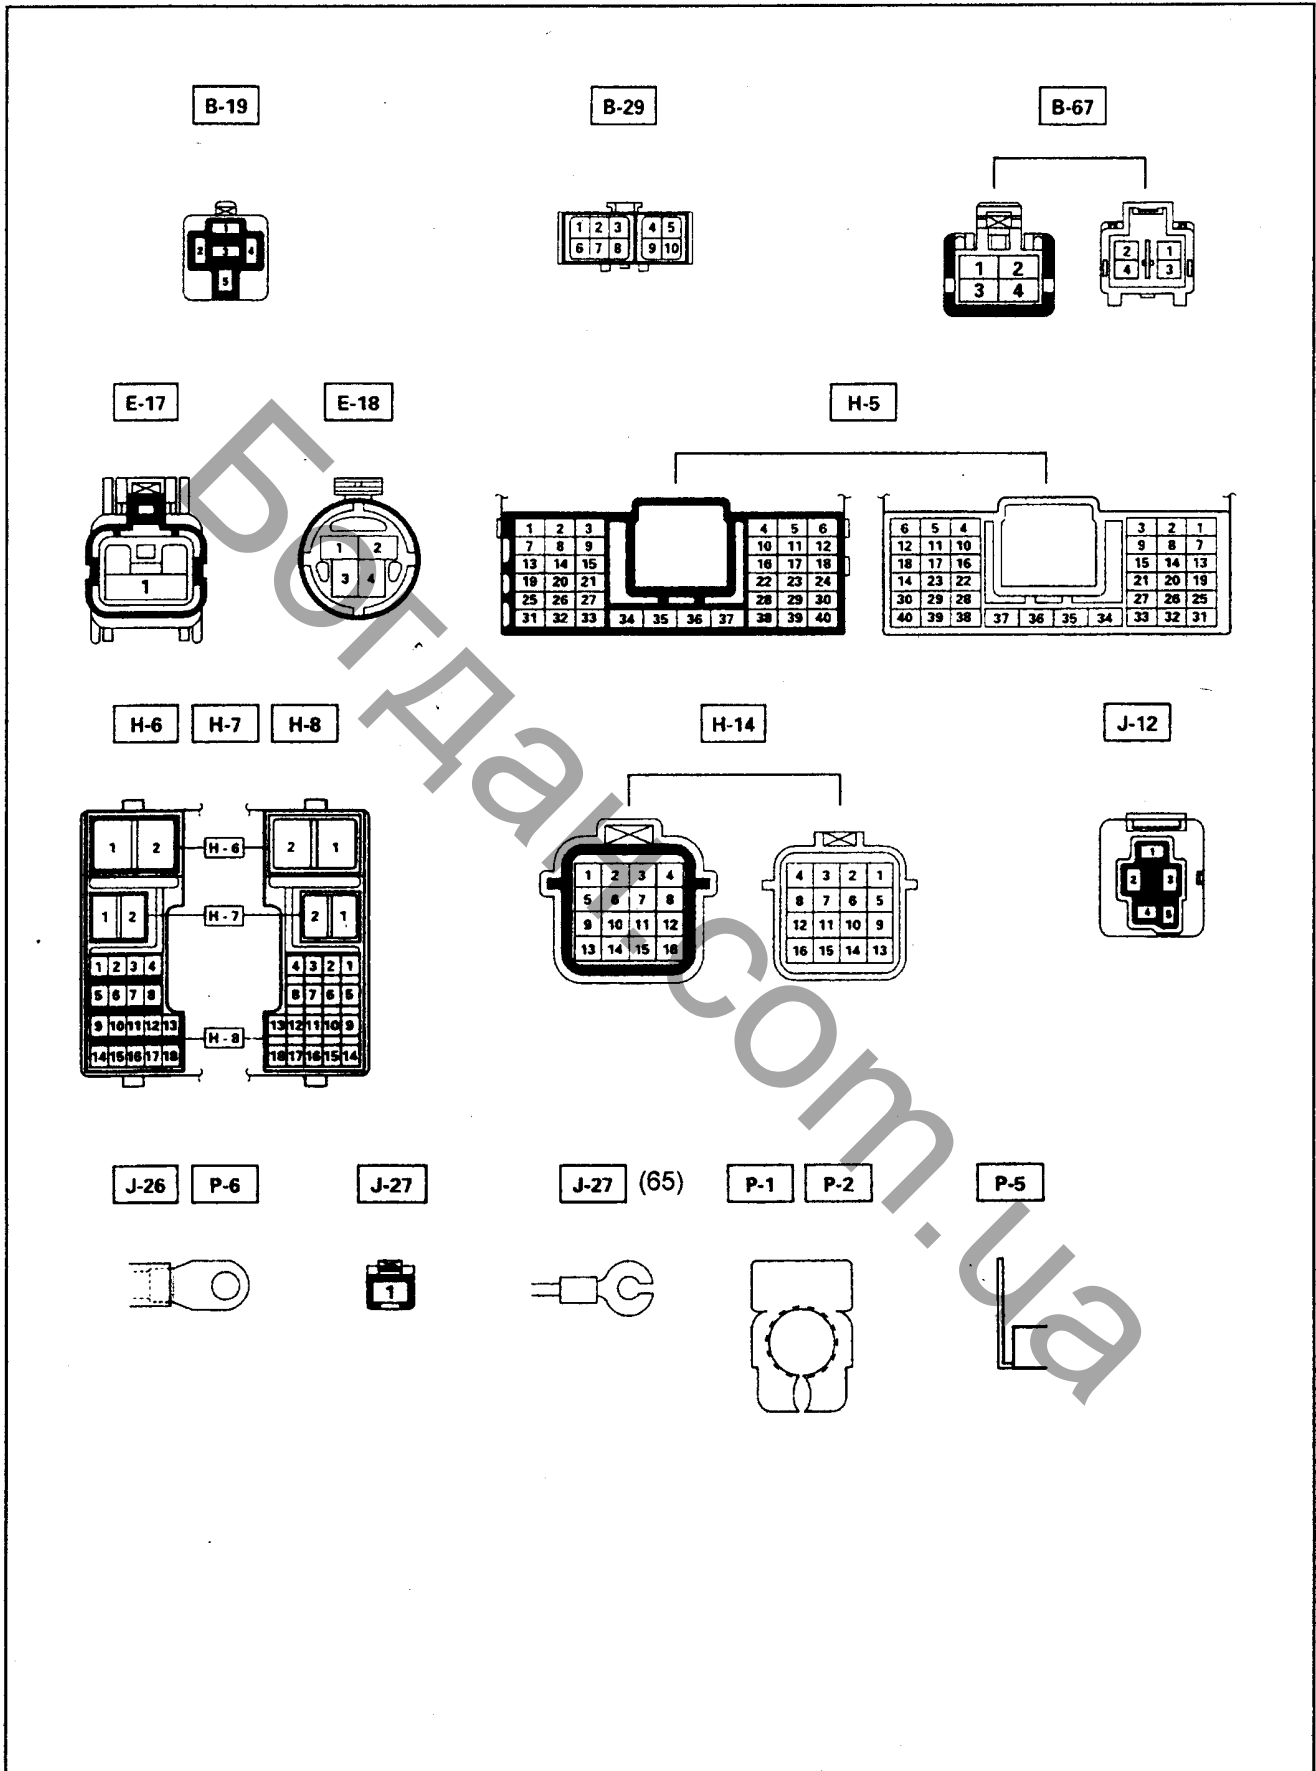

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ И ЗАПУСКА (модели с двигателями серии 4Н)

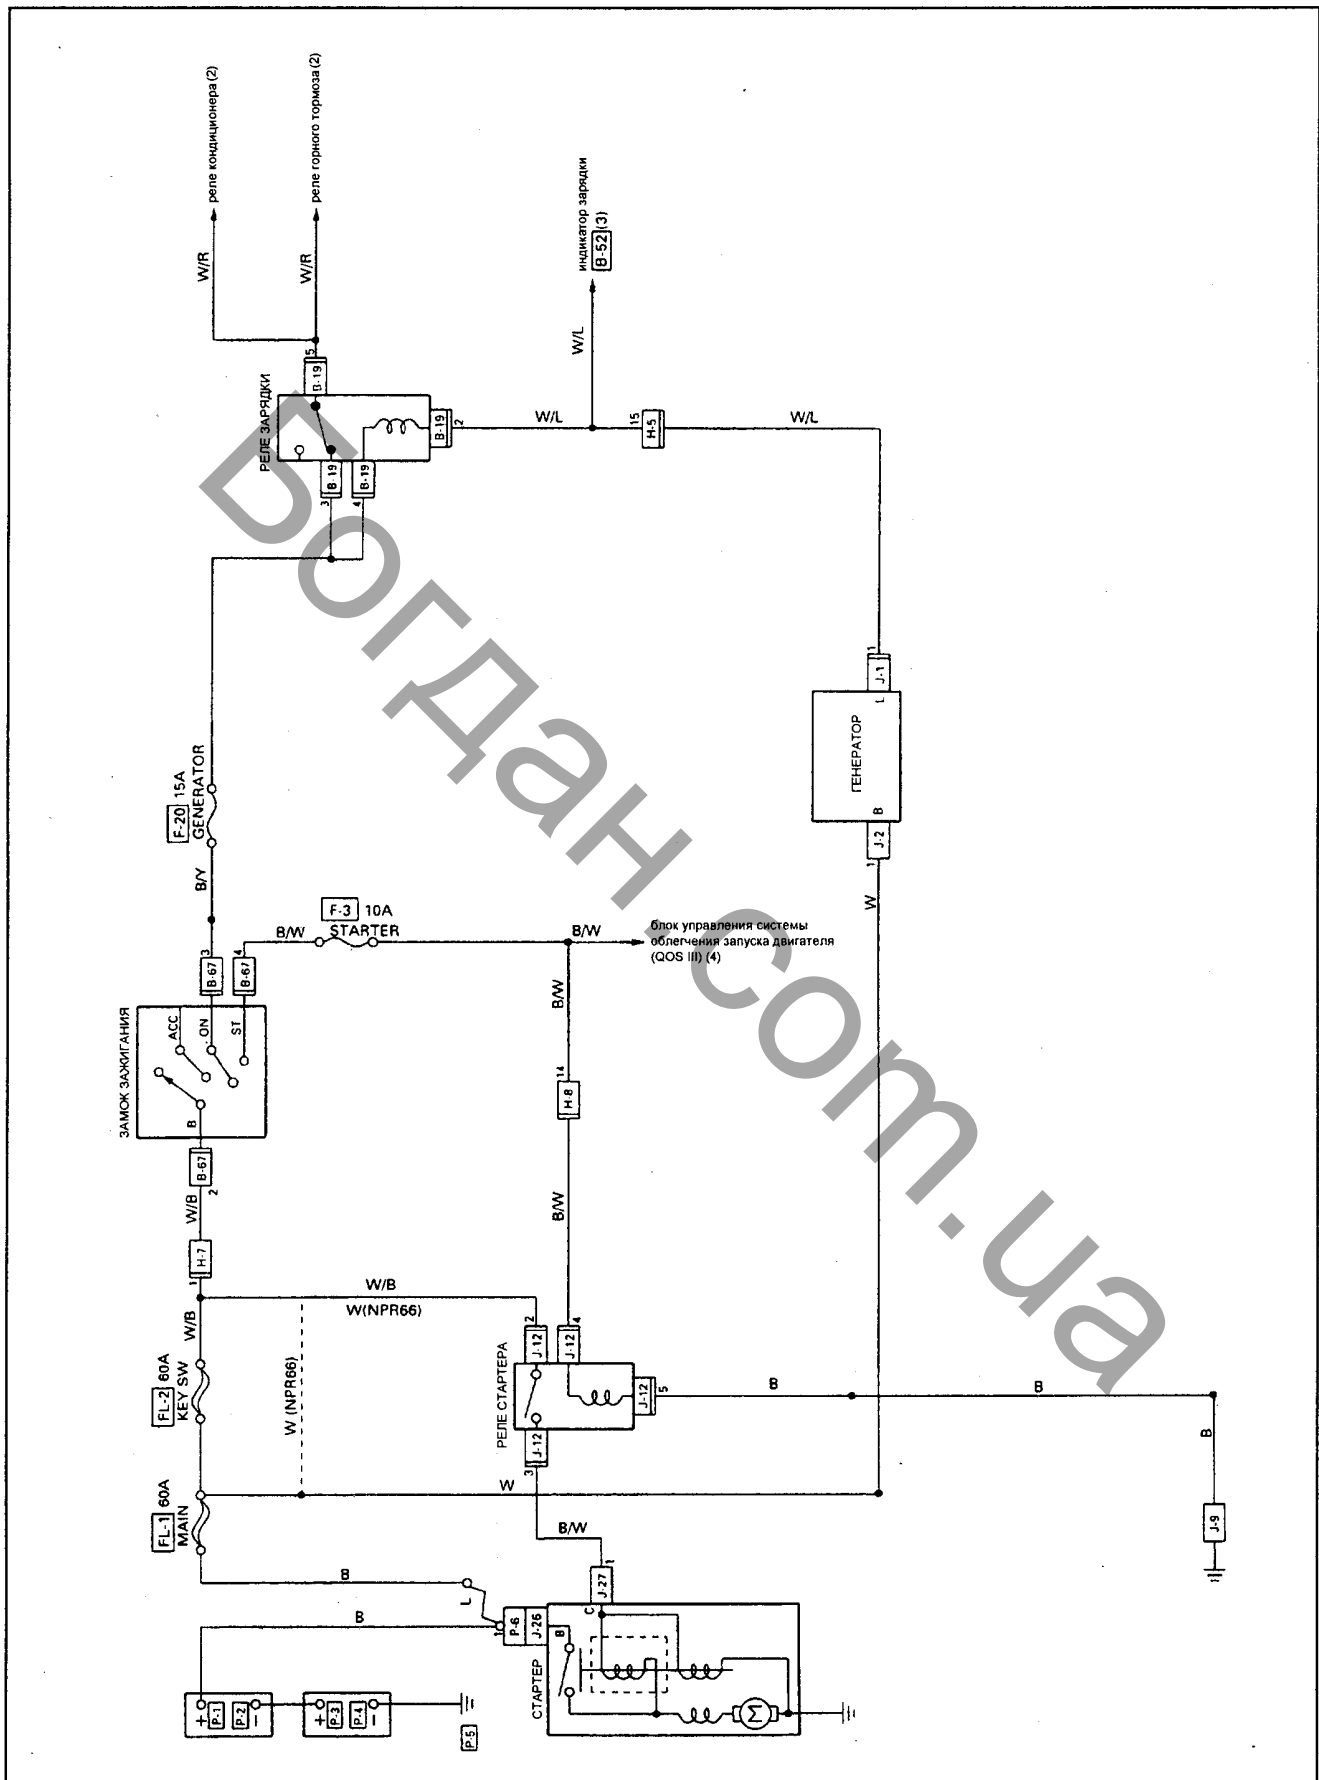

Разъёмы (24 В)

